REGARDS VERROUILLABLES ÉTANCHES Ø800

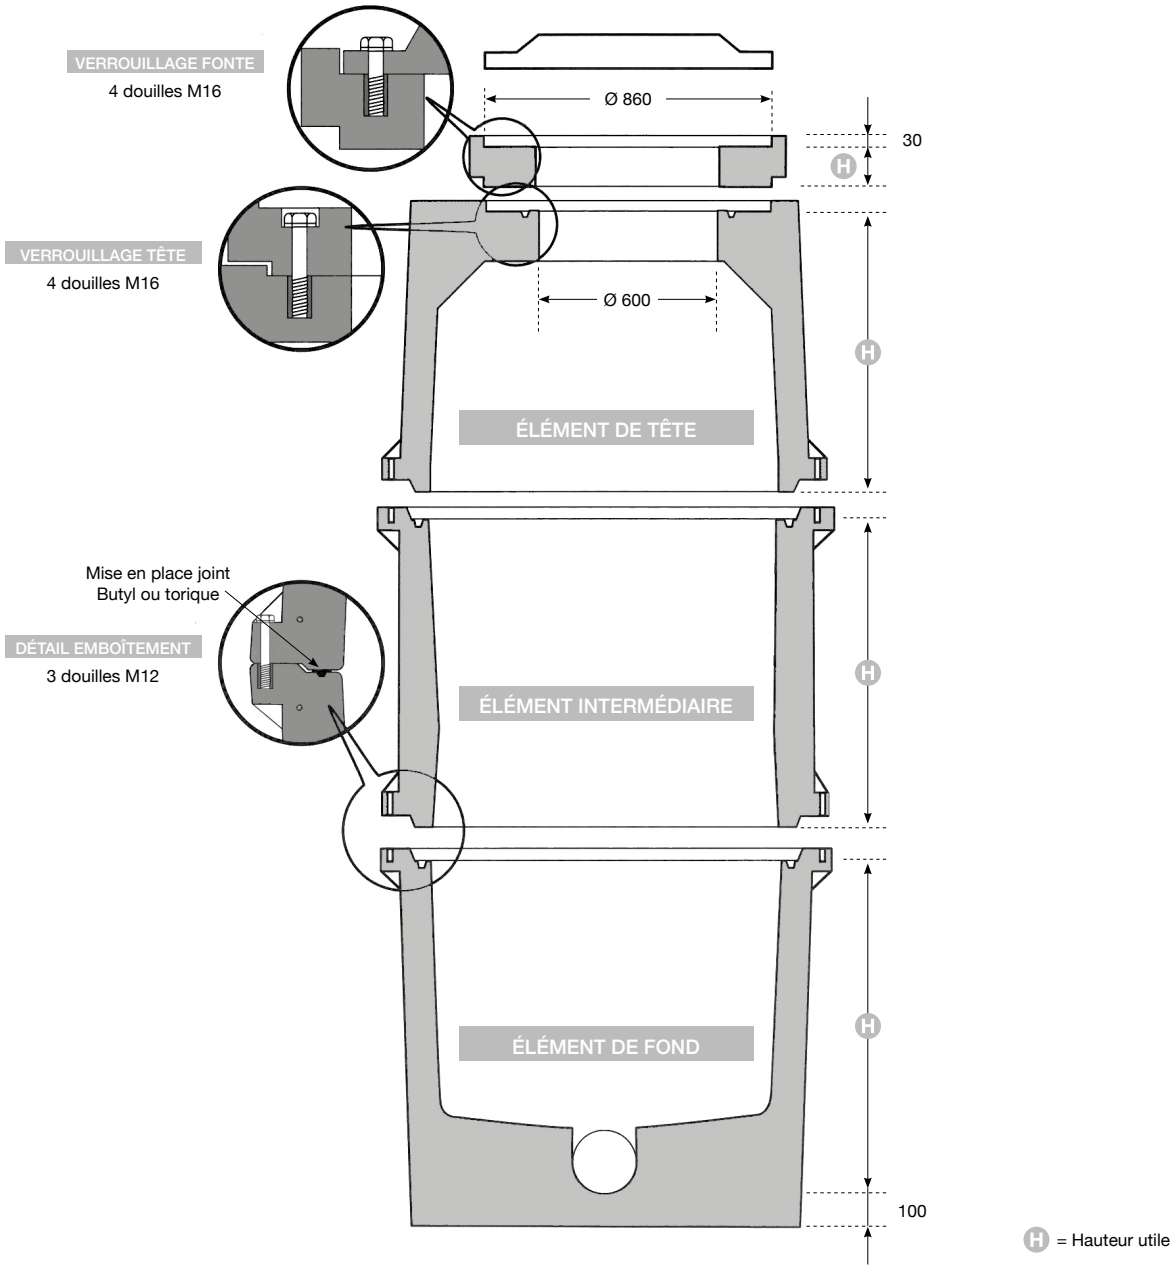


SCHÉMA DE MONTAGE / NOTICE DE POSE

1 • Positionner le ou les joints caoutchouc livrés avec le fond de regard dans la réservation, bien en butée.

2 • Nettoyer la gorge, positionner le joint torique ou dérouler le joint butyl en prenant soin d'ôter la protection et de joindre les deux bouts en sifflet.

3 • Positionner la réhausse ou la tête selon la hauteur voulue du regard, aligner les trous à l'aide d'un guide d'assemblage et positionner les vis. Les serrer en même temps de manière uniforme.

4 • Positionner la réhausse de tête et la fixer avec les vis dans les douilles prévues à cet effet.

547, route des Prés d'eau - 74550 PERRIGNIER
Tél. 04 50 72 26 11 - www.sn-girard.com

SN GIRARD se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille • **07/2020**