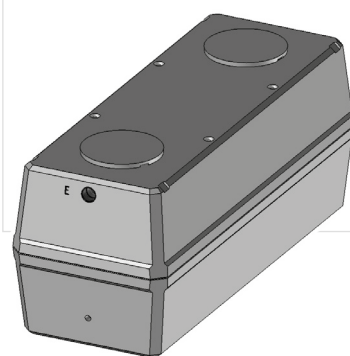




FOSSE TOUTES EAUX 3000 À 6000 LITRES EN BÉTON AVEC PRÉFILTRE

ASSAINISSEMENT
NON-COLLECTIF


WWW.CERIB.COM

Nous contacter pour obtenir
les documents de certification

La fosse toutes eaux est une cuve étanche destinée à recevoir les eaux usées et vannes à l'exclusion des eaux pluviales. L'emboîtement et l'étanchéité des raccordements sont assurés par un joint souple à lèvres. Le préfiltre évite le colmatage accidentel du dispositif de traitement situé après la fosse. La certification NF s'applique uniquement aux fosses 3000, 4000 et 5000L.

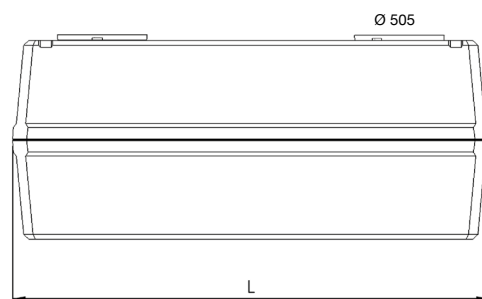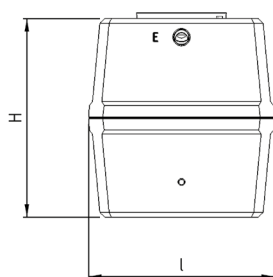

Manutention par 4 ancrs de levage 2,5 T

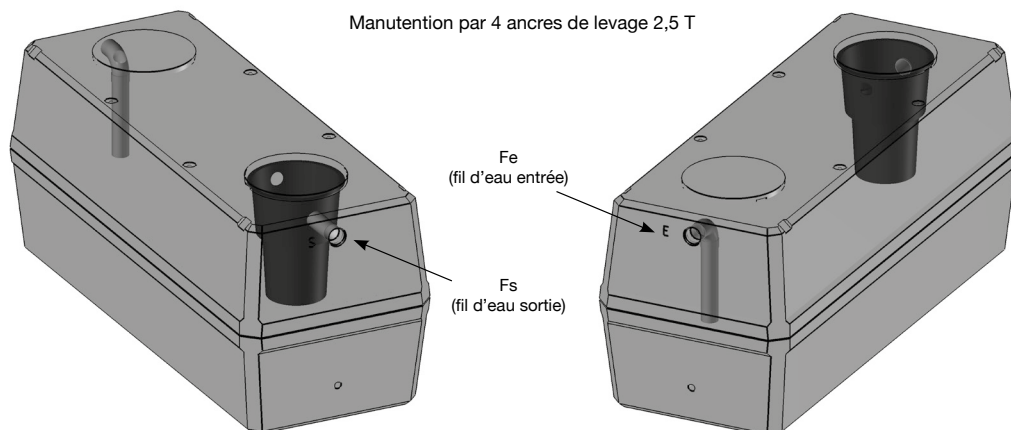

CODE ARTICLE	Désignation		Ø entrée Ø sortie (mm)	Volume utile (l)	L (m)	I (m)	H (m)	Fe (m)	Fs (m)	Poids (kg)
2000022	Fosse toutes eaux 3000 L		100	3000	3,08	1,20	1,28	1,11	1,09	1750
2000023	Fosse toutes eaux 4000 L		100	4000	3,08	1,20	1,64	1,48	1,46	2150
2000024	Fosse toutes eaux 5000 L		100	5000	3,08	1,20	2,00	1,84	1,82	2600
2000025	Fosse toutes eaux 6000 L		100	6000	3,70	1,20	2,00	1,84	1,82	3360

Nota : préfiltre livré avec un filet de Pouzzolane

Tous les appareils doivent être rehaussés au niveau du terrain naturel. Nous consulter pour les réhausses.
Nos appareils ne peuvent supporter que 50 cm de terre végétale.
Circulation de véhicules interdite. En cas de pose sous circulation, prévoir une dalle de répartition.